

# I LOCK IT PRO

Smarte Sicherheit für Ihr Fahrrad

■ **BEDIENUNGSANLEITUNG**

# ■ INHALTSVERZEICHNIS

---

## 1. ÜBERSICHT

|      |                               |    |
|------|-------------------------------|----|
| 1.1. | Lieferumfang                  | 12 |
| 1.2. | Technische Daten              | 12 |
| 1.3. | Bedienelemente und Anschlüsse | 13 |

## 2. INBETRIEBNAHME

|      |                               |    |
|------|-------------------------------|----|
| 2.1. | Laden des Akkus               | 14 |
| 2.2. | Einrichtung der I LOCK IT App | 16 |
| 2.3. | Montage am Fahrrad            | 20 |

## 3. BEDIENUNG

|      |                                      |    |
|------|--------------------------------------|----|
| 3.1. | I LOCK IT Pro öffnen                 | 24 |
| 3.2. | I LOCK IT Pro schließen              | 28 |
| 3.3. | Smarter Alarm                        | 31 |
| 3.4. | GPS Tracking                         | 33 |
| 3.5. | Berechtigung teilen                  | 36 |
| 3.6. | Neues Smartphone Handsender anlernen | 37 |
| 3.7. | Akustische Signale                   | 42 |

---

## **4. ZUBEHÖR**

- |  |    |
|--|----|
| 4.1. I LOCK IT Handsender                  | 45 |
| 4.2. I LOCK IT Einsteckkabel Einsteckkette | 50 |

---

## **5. WARTUNG UND PFLEGE**

- |   |    |
|---|----|
| 5.1. Reinigung                            | 52 |
| 5.2. Akkulaufzeit und niedriger Akkustand | 52 |
| 5.3. Werkzustand herstellen               | 54 |

---

## **6. WEITERE INFORMATIONEN**

- |                         |    |
|-------------------------|----|
| 6.1. Optische Signale   | 57 |
| 6.2. Akustische Signale | 58 |
| 6.3. Problemhilfe       |    |

## ■ ALLGEMEINE HINWEISE UND INFORMATIONEN

---

### ZUR KENNTNISNAHME

Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und stellen keinerlei Verpflichtung seitens der haveltec GmbH dar.

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der haveltec GmbH darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung vervielfältigt, in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder durch Aufzeichnungen übertragen werden.

© haveltec GmbH  
Version 1.0  
Januar 2024

---

### WARENZEICHEN

® Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigner.

Bluetooth® und das Bluetooth Symbol sind Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

---

## KONTAKT

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

### **haveltec GmbH**

Friedrich-Franz-Straße 19  
14770 Brandenburg

**E-MAIL:** [www.ilockit.bike/kontakt](http://www.ilockit.bike/kontakt)

**WEB:** [www.ilockit.bike/hilfe](http://www.ilockit.bike/hilfe)

### BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

I LOCK IT Pro dient als Fahrradschloss zum Verschließen des Hinterrades. Die Steuerung von I LOCK IT Pro erfolgt durch eine Bluetooth Verbindung zu einem Smartphone, welches die I LOCK IT App installiert hat, oder zu einem I LOCK IT Handsender.

Verwenden Sie I LOCK IT Pro ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

I LOCK IT Pro ist zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.

Bevor Sie Ihr I LOCK IT Pro in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie diese auch an einen möglichen Nachbesitzer.

---

## BEGRIFFSERKLÄRUNG

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Anleitung:



*Dieses Symbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.*



*Dieses Symbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.*



*Dieses Symbol bezeichnet wichtige Informationen oder nützliche Tipps zum Gebrauch.*

---

## SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Hinweise und befolgen Sie alle Anweisungen.



*Stromschlag-Gefahr: Zu hohe Netzspannung kann zu einem elektrischen Stromschlag führen.*

- Verwenden Sie nur von uns empfohlenes Zubehör.
- Verwenden Sie ausschließlich ein geeignetes Steckernetzteil.

Achten Sie darauf, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere Informationen hierzu finden Sie direkt auf dem Steckernetzteil.

- Prüfen Sie das Steckernetzteil regelmäßig auf Schäden. Verwenden Sie das Steckernetzteil keinesfalls, wenn dessen Gehäuse defekt ist oder andere sichtbare Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Steckernetzteil nur in Innen- und nicht in Feuchträumen und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Steckernetzteils.
- Das Gehäuse von I LOCK IT Pro darf niemals aufgeschraubt oder modifiziert werden.
- Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose, wenn ein Gewitter droht.



*Explosionsgefahr: Akkus (insbesondere Lithium-Akkus) können bei unsachgemäßem Umgang explodieren.*

- Halten Sie I LOCK IT Pro von Wärmequellen fern (z.B. Öfen, Heizkörper, Verstärker etc.).
- Versuchen Sie auf keinen Fall I LOCK IT Pro durch Verbrennen zu entsorgen.
- Verwenden Sie nur Zubehör- und Ausstattungsteile (z.B. Akku), die von uns angeboten bzw. empfohlen werden.
- Schützen Sie den Akku vor starker Hitze, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer etc.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie brennende Kerzen oder Ähnliches auf oder direkt neben I LOCK IT Pro.
- Wenn das Gehäuse defekt ist, dann verwenden Sie I LOCK IT Pro nicht mehr und bewahren es für Kinder unzugänglich auf.
- Überlassen Sie alle Reparatur- und Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Service-Personal.  
Eine Überprüfung und/oder Reparatur ist nötig, wenn I LOCK IT Pro auf irgendeine Weise beschädigt wurde.

Betreiben Sie I LOCK IT Pro nur unter folgenden Umgebungsbedingungen:

- Min. -20 °C Umgebungstemperatur
- Max. 40 °C Umgebungstemperatur

Laden Sie den Akku nur unter folgenden Umgebungsbedingungen:

- Min. 0 °C Umgebungstemperatur
- Max. 30 °C Umgebungstemperatur

Die Verwendung von I LOCK IT Pro kann an bestimmten Orten zu Unfällen oder Störungen führen.

- Verwenden Sie I LOCK IT Pro nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Nutzen Sie Bluetooth® nur an Orten, an denen drahtlose Funkübertragung gestattet ist.

I LOCK IT Pro muss vor jedem Fahrtantritt auf folgende Dinge überprüft werden:

- Beschädigungen
- Feste Montage am Fahrradrahmen



Nach jedem Öffnungsvorgang muss überprüft werden, dass I LOCK IT Pro komplett geöffnet wurde, bevor die Fahrt beginnt. Nach jedem Schließvorgang sollte überprüft werden, dass der Schließbügel komplett verschlossen ist.



*Gehörverlust durch akustische Töne möglich.  
I LOCK IT Pro nicht in die Nähe des Gehörs bringen oder aktivieren.*

- Eine Montage von I LOCK IT Pro ist nur am Hinterrad zulässig.
- Eine Montage an Krafträdern wie Motoroller, Motorrädern oder S-Pedelecs (Pedelecs mit bis zu 45 km/h Unterstützung) ist nicht zulässig.
- Die maximale zulässige Reifenbreite beträgt 70 mm.



*Sollte I LOCK IT Pro während der Fahrt akustische Töne auslösen, dann ist I LOCK IT Pro umgehend außer Betrieb zu nehmen und eine Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice ist notwendig.*



*Halten Sie beim Schließvorgang sicheren Abstand zum Schließbügel, es besteht Quetschgefahr.*

- Bei lackierten Speichen kann es zum Abrieb der Lackierung durch den Schließbügel kommen.


# 1. ÜBERSICHT

---

## 1.1. LIEFERUMFANG

Folgendes Zubehör ist im Lieferumfang von I LOCK IT Pro enthalten:

- USB-C-Kabel
- Montageschrauben mit Unterlegscheiben



- Akku (bereits in I LOCK IT Pro vorinstalliert)
- Bedienungsanleitung
- Quickstart Guide


---

## 1.2. TECHNISCHE DATEN

- Maße (LxBxH): 148 mm x 40 mm x 150 mm
- Akku: Li-Ion 3,7 V | 1200 mAh
- USB-C: DC 5 V | 700 mA
- Gewicht: 600 g

Technische Änderungen vorbehalten!

### 1.3. BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE

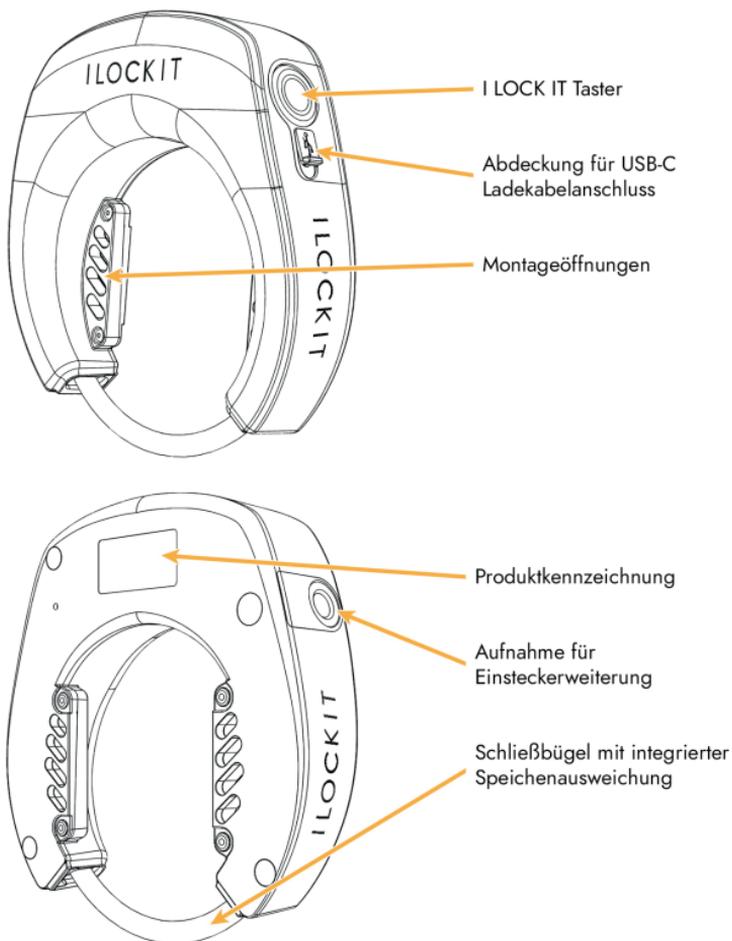


## 2. INBETRIEBNAHME

### 2.1. LADEN DES AKKUS

Vor der ersten Benutzung Ihres I LOCK IT Pro sollten Sie den Akku vollständig aufladen. Führen Sie hierzu folgende Schritte durch:

- I. Öffnen Sie die USB-C-Abdeckung an der rechten Seite von I LOCK IT Pro.
- II. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem USB-C-Ladeport an I LOCK IT Pro.

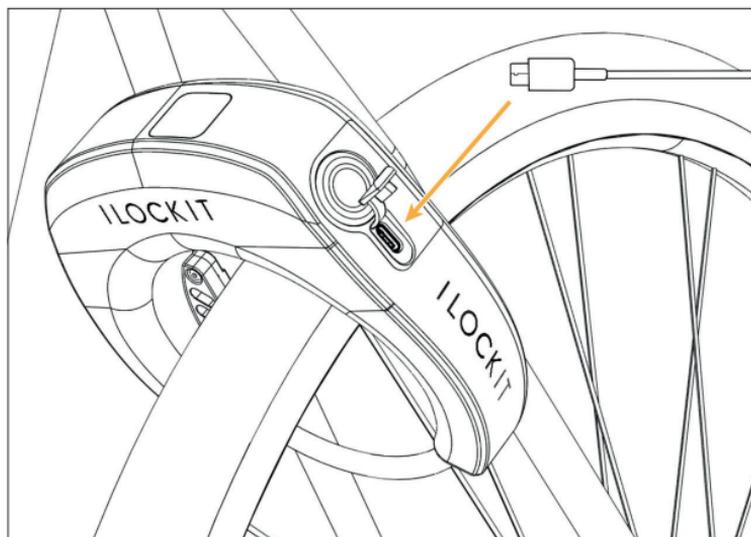

- III. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem USB-Netzteil, Akkupack oder dem USB-Port eines Computers.



*Verwenden Sie zum Laden von I LOCK IT Pro nur Spannungsquellen, welche den USB-Ausgang mit 5 V Gleichspannung (DC) versorgen.*



*Während I LOCK IT Pro geladen wird, leuchtet der Taster rot. Ist der Akku voll, erlischt die LED. Die Ladezeit ist abhängig vom Ladezustand und dem verwendeten Netzteil.*

*Falls sich keine Steckdose in der Nähe des Fahrrades befindet, empfehlen wir das Aufladen mittels eines Akkupacks, um das Abbauen vom Fahrrad zu vermeiden.*

- IV. Sobald I LOCK IT Pro vollständig aufgeladen ist, können Sie das USB-C-Kabel entfernen und die USB-C-Abdeckung wieder verschließen.



*Erreicht der Akku einen niedrigen Ladezustand, dann erfolgt bei jedem Öffnungsvorgang ein akustischer Warnton. Der Akku sollte anschließend aufgeladen werden, um eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft von I LOCK IT Pro sicherzustellen.*

## 2.2. EINRICHTUNG DER I LOCK IT APP

Nach dem vollständigen Aufladen können Sie Ihr I LOCK IT Pro mit Ihrem Smartphone verbinden.



*Die folgenden Schritte können nur bei der erstmaligen Einrichtung eines Smartphones durchgeführt werden. Soll ein weiteres Smartphone oder ein Handsender eingerichtet werden, dann folgen Sie bitte den Schritten in Kapitel 3.6.*

1. Laden Sie die I LOCK IT App herunter:

I LOCK IT -  
Fahrradschloss App



I LOCK IT -  
Fahrradschloss





*Die Bluetooth Funktionalität Ihres Smartphones muss vor dem Starten der I LOCK IT App eingeschaltet werden.*

- II. Installieren und starten Sie anschließend die App auf Ihrem Smartphone.
- III. Registrieren Sie sich in der I LOCK IT App und aktivieren Sie Ihren Account.
- IV. Loggen Sie sich mit Ihrem Account ein.
- V. Folgen Sie den weiteren Anweisungen in der App für die Einrichtung Ihres I LOCK IT Pro.



*Die Ersteinrichtung eines Smartphones ist nur möglich, wenn sich I LOCK IT Pro im Einrichtungsmodus befindet. Dies wird durch ein blaues Blinken des Tasters signalisiert. Folgen Sie den Anweisungen in der App um I LOCK IT Pro in den Einrichtungsmodus zu versetzen.*

Wurde die Ersteinrichtung erfolgreich abgeschlossen, dann stellt die I LOCK IT App eine gesicherte Verbindung zu Ihrem I LOCK IT Pro her. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet der I LOCK IT Pro Taster für 5 Sekunden blau auf und die I LOCK IT App bestätigt die erfolgreiche Kopplung.



HINWEIS

*Erlischt die blaue LED bevor eine Verbindung aufgebaut wurde, dann muss der Taster erneut betätigt werden, um die Verbindung zu ermöglichen.*

Bei der ersten Einrichtung von I LOCK IT Pro mit der I LOCK IT App legen Sie Ihren persönlichen Farbcode fest. Dieser dient zur Öffnung von I LOCK IT Pro, wenn keine Bluetooth Verbindung zum Smartphone oder Handsender besteht und sollte nicht an Drittpersonen weitergegeben werden. Der Farbcode kann über die I LOCK IT App eingesehen und verändert werden.

Der persönliche Farbcode ist überaus wichtig und muss von Ihnen sicher aufbewahrt werden!



- *Mit der I LOCK IT App können Sie mehrere verschiedene I LOCK IT verwalten.*
- *In der I LOCK IT App können Sie die Auswahl vornehmen, mit welchem I LOCK IT eine Verbindung hergestellt werden soll. Außerdem können individuelle Konfigurationen vorgenommen werden.*
- *Ihr Smartphone kann nur mit einem I LOCK IT zur gleichen Zeit verbunden sein.*

## 2.3. MONTAGE AM FAHRRAD

I LOCK IT Pro wird fest an die Sitzstreben Ihres Fahrrades angebracht. Zur Montage besitzt I LOCK IT Pro vier unterschiedliche Öffnungen. Durch diese Öffnungen kann I LOCK IT Pro in der optimalen Höhe montiert werden.




*Eine Montage von I LOCK IT Pro ist nur am Hinterrad zulässig. Eine Montage an Krafträdern wie Motorroller, Motorrädern oder S-Pedelecs (Pedelecs mit bis zu 45 km/h Unterstützung) ist nicht zulässig.*

### MONTAGE FÜR FAHRRÄDER MIT GEWINDEBUCHSEN

Besitzt Ihr Fahrrad bereits Gewindebuchsen zum Anschrauben von Rahmenschlössern, dann befolgen Sie bitte diese Anweisungen:



*Die meisten City-, Trekking- und E-Bikes besitzen Gewindebuchsen. Bei einigen Modellen kann es vorkommen, dass diese durch Kunststoffabdeckungen geschützt sind. Diese Abdeckungen müssen zur Montage von I LOCK IT Pro zuvor entfernt werden.*

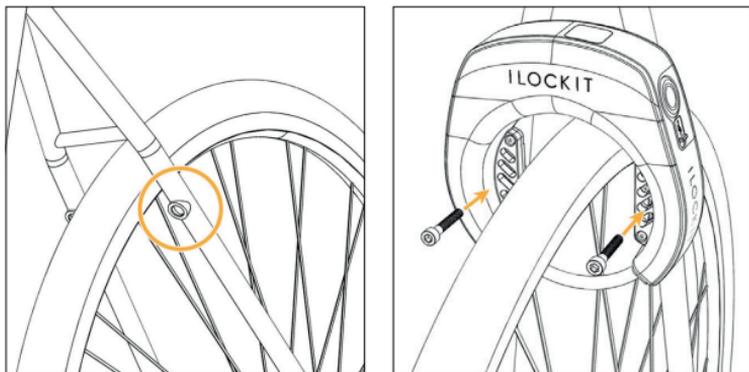

- I. Führen Sie I LOCK IT Pro über Ihr Schutzblech|Reifen.
  
- II. **Schrauben Sie I LOCK IT Pro an den Fahrradrahmen mit einem Inbusschlüssel handfest an (3Nm).**  
Nutzen Sie hierfür die mitgelieferten Montageschrauben.



Unser I LOCK IT Channel auf [www.youtube.de](http://www.youtube.de) stellt ein Video zum Thema Montage bereit.  
[www.youtube.com/ILOCKIT-bike](http://www.youtube.com/ILOCKIT-bike)

## MONTAGE FÜR FAHRRÄDER OHNE GEWINDEBUCHSEN


Besitzt Ihr Fahrrad keine Gewindebuchsen zur Montage von I LOCK IT Pro, dann kann I LOCK IT Pro einfach und sicher mit den optional erhältlichen Installationsadaptern montiert werden.

Führen Sie hierfür folgende Schritte durch:



*Die Installationsadapter haben flexible Schraubenaufnahmen, die seitlich justiert werden können. So ermöglichen sie noch mehr Spielraum bei der Rahmenbreite des Fahrrads.*

- I. Legen Sie den passenden Installationsadapter an eine der Rahmenstreben an.
- II. Führen Sie die Kunststoffbänder (1) um die Strebe und anschließend durch die Öffnungen am Installationsadapter.
- III. Setzen Sie die Kunststoffschrauben in die Installationsadapter ein.
- IV. Nutzen Sie einen passenden Schraubendreher, um den Installationsadapter durch Drehen der Kunststoffschraube festzuziehen.

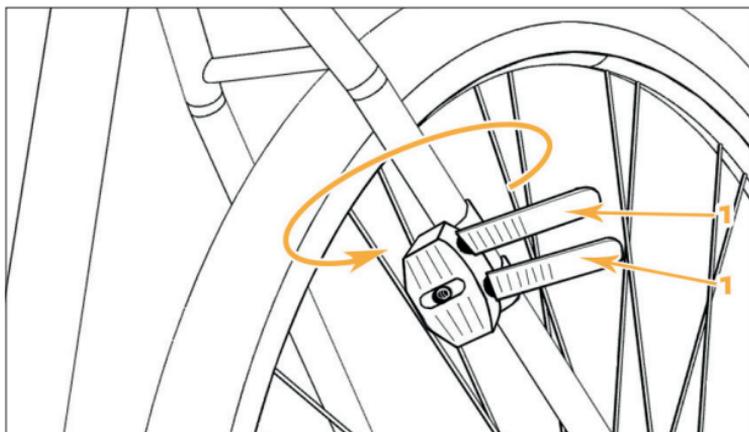

- V. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Installationsadapter.
- VI. Führen Sie I LOCK IT Pro über Ihr Schutzblech|Reifen.
- VII. Schrauben Sie I LOCK IT Pro an **den Gewindebuchsen der Installationsadapter mit einem Inbusschlüssel handfest an** (3 Nm). Nutzen Sie hierfür die mit I LOCK IT Pro mitgelieferten Montageschrauben.



*Die überstehenden Kunststoffbänder der Installationsadapter können mit einem Seitenschneider entfernt werden.*

## 3. BEDIENUNG

### 3.1. I LOCK IT PRO ÖFFNEN

I LOCK IT Pro bietet mehrere Möglichkeiten zum Öffnen:

#### AUTOMATISCHES ÖFFNEN

Ist das automatische Öffnen in den Einstellungen aktiviert, dann öffnet sich I LOCK IT Pro automatisch, sobald Sie in die Nähe kommen. Die Entfernung bei welcher I LOCK IT öffnet kann über die App in verschiedenen Stufen konfiguriert werden.

Die I LOCK IT App muss hierfür auf Ihrem Smartphone im Hintergrund aktiv und die Bluetooth Funktionalität Ihres Smartphones eingeschaltet sein.

Nach erfolgreichem Öffnen leuchtet der I LOCK IT Pro Taster grün auf und Ihre Fahrt kann beginnen.



*Ein automatisches Öffnen findet nur statt, wenn Sie sich nach dem Schließen per Smartphone oder Taster mindestens 10 m von Ihrem Fahrrad entfernt haben.*



HINWEIS

*Die Entfernung wird über die Signalstärke zwischen I LOCK IT Pro und Ihrem Smartphone ermittelt.*

*Diese Signalstärke verändert sich je nach Aufbewahrungsort Ihres Smartphones. Es ist möglich, dass I LOCK IT Pro z.B. früher öffnet, wenn Sie Ihr Smartphone in Ihrer Hand halten und später, wenn Sie es in Ihrer Hosentasche tragen.*



HINWEIS

*Wird nach dem Öffnen das Rad nicht bewegt und das Smartphone verlässt wieder die Bluetooth Reichweite dann findet ein automatisches Verschließen von I LOCK IT Pro statt.*

*Dies dient zum Schutz, damit Ihr Fahrrad nicht unabsichtlich unverschlossen bleibt.*

## ÖFFNEN PER TASTENDRUCK

Neben dem automatischen Öffnen kann I LOCK IT Pro durch ein kurzes Drücken des I LOCK IT Pro Tasters geöffnet werden. Nach erfolgreichem Öffnen leuchtet der Taster grün auf und Ihre Fahrt kann beginnen.



HINWEIS

- Ein Öffnen per Tastendruck funktioniert nur, wenn sich Ihr Smartphone in der Nähe befindet und die I LOCK IT App mit Ihrem I LOCK IT Pro verbunden ist.*



· Ist das Smartphone mit I LOCK IT Pro verbunden, befindet sich aber nicht in der Nähe von I LOCK IT Pro, dann startet die Farbcodeeingabe.

## ÖFFNEN PER SMARTPHONE

Als weitere Möglichkeit können Sie Ihr I LOCK IT Pro durch die I LOCK IT App öffnen. Betätigen Sie hierfür den "I LOCK IT öffnen" Button auf dem Homescreen der App oder klicken Sie direkt auf die Grafik des Schlosses.

Sobald I LOCK IT Pro geöffnet ist, verändert sich der Text zu "I LOCK IT schließen" und der I LOCK IT Pro Taster leuchtet für 5 Sekunden grün auf.

## ÖFFNEN PER FARBCODE

Haben Sie Ihr Smartphone vergessen oder Ihr Smartphone Akku ist leer, dann kann I LOCK IT Pro durch Ihren persönlichen Farbcode geöffnet werden.

Der Farbcode wird bei der ersten Einrichtung der I LOCK IT App festgelegt und kann über die App verändert werden.

Der persönliche Farbcode ist überaus wichtig und muss von Ihnen sicher aufbewahrt werden!



*Die Eingabe des Farbcodes ist nur möglich, wenn keine Bluetooth Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und I LOCK IT Pro aktiv ist oder sich das Smartphone außerhalb der Reichweite für das öffnen per Tastendruck befindet.*

Folgen Sie den Anweisungen, um den Farbcode einzugeben:

- I. Drücken Sie den Taster so oft, bis er die gewünschte 1. Farbe anzeigt. Die Farben erscheinen in dieser Reihenfolge: grün, blau, rot, weiß.
- II. Warten Sie bis der Taster aufhört zu leuchten und wiederholen Sie den Vorgang für die nächste Farbe.
- III. Wiederholen Sie den Vorgang für alle 6 Farben.

Nach Eingabe des richtigen Farbcodes öffnet sich I LOCK IT Pro. Bei einer falschen Eingabe blinkt die LED rot auf und Sie können anschließend eine neue Farbcode-Eingabe beginnen.



- *Sie haben nach der Eingabe einer Farbe 5 Sekunden Zeit, um mit der nächsten Eingabe zu beginnen.*
- *Eine unvollständige Eingabe wird nach 5 Sekunden abgebrochen und durch 3-maliges Blinken signalisiert.*
- *Wird der Farbcode innerhalb von 3 Minuten 5 Mal falsch eingegeben, dann wird die Eingabe für 3 Minuten gesperrt.*



Unser I LOCK IT Channel auf [www.youtube.de](http://www.youtube.de) stellt ein Video zum Thema Farbcode bereit.  
[www.youtube.com/ILOCKIT-bike](http://www.youtube.com/ILOCKIT-bike)

---

## 3.2. I LOCK IT PRO SCHLIESSEN

I LOCK IT Pro bietet mehrere Möglichkeiten zum Verschließen:



HINWEIS

*Ein Verschließen von I LOCK IT Pro ist nur möglich, wenn das Fahrrad nicht in Bewegung ist.*

*Bei einem Versuch I LOCK IT Pro während der Fahrt zu verschließen, blinkt der Taster rot auf, es ertönt ein akustischer Warnton und es findet kein Schließvorgang statt.*

### SCHLIESSEN PER TASTENDRUCK

I LOCK IT Pro kann per Tastendruck geschlossen werden. Betätigen Sie hierfür den I LOCK IT Pro Taster zwei mal kurz nacheinander. Der Taster leuchtet anschließend kurz Rot auf. Vor dem Schließvorgang gibt I LOCK IT Pro einen akustischen Ton ab, welcher das folgende Abschließen signalisiert. Nach erfolgreichem Abschließen leuchtet der Taster rot auf.



HINWEIS

*Der Abschließton kann im Einstellungsmenü der I LOCK IT App deaktiviert werden.*

## SCHLIESSEN PER SMARTPHONE

Als weitere Möglichkeit können Sie Ihr I LOCK IT Pro durch die I LOCK IT App schließen. Betätigen Sie hierfür den "I LOCK IT schließen" Button auf dem Homescreen oder klicken Sie direkt auf die Grafik des Schlosses.

Vor dem Schließvorgang gibt I LOCK IT Pro einen akustischen Ton ab, welcher das folgende Abschließen signalisiert.



HINWEIS

*Der Abschließton kann im Einstellungsmenü der I LOCK IT App deaktiviert werden.*

Sobald I LOCK IT Pro geschlossen ist, verändert sich der Text zu "I LOCK IT öffnen", der I LOCK IT Pro Taster leuchtet für 5 Sekunden rot auf und Ihr Fahrrad ist gesichert.



HINWEIS

*Besteht keine Bluetooth Verbindung zwischen Smartphone und I LOCK IT Pro, dann wird der Button "I LOCK IT schließen" nicht angezeigt.*

## SCHLIESSEN PER ERWEITERUNG

I LOCK IT Pro erkennt automatisch, wenn Zubehör wie eine Einsteckkette oder das Einsteckseil eingesteckt wird.

Durch das Einstecken wird automatisch ein Abschließvorgang ausgelöst und zusätzlich die Einsteckkette oder das Einsteckseil automatisch verriegelt.

## INTEGRIERTE SPEICHENAUSWEICHFUNKTION

I LOCK IT Pro ist mit einem integrierten dynamischen Speichen-Ausweichung (DSA-System) ausgestattet. Dadurch stellen Fahrradspeichen kein Hindernis für den Schließvorgang dar. Diese System sorgt dafür, dass der angespitzte Schließbügel ohne Probleme an der Speiche vorbeifahren kann und I LOCK IT Pro Ihr Fahrrad zuverlässig sichert.

In einzelnen Fällen kann es dennoch vorkommen, dass I LOCK IT Pro beim Abschließen blockiert wird und wieder zurückfährt.

In diesem Fall gibt das Schloss eine akustische Meldung ab (bei aktivierten Warntönen) und Sie erhalten eine Mitteilung in der I LOCK IT App oder über den Handsender.

### 3.3. SMARTER ALARM

Ist der Diebstahlalarm in den I LOCK IT Einstellungen aktiviert und Ihr I LOCK IT Pro verschlossen, dann löst I LOCK IT Pro einen akustischen Alarmton aus, sobald Ihr Fahrrad angehoben und bewegt wird.

Der smarte Alarm analysiert die Stärke und Dauer der Bewegung und signalisiert mithilfe eines kurzen Voralarms, dass der Diebstahlalarm aktiviert ist.

Wird die unautorisierte Bewegung des Fahrrads fortgesetzt, dann wird ein 30 sekundenlanger Alarmton ausgelöst.



*Der Alarm kann in der I LOCK IT App konfiguriert werden.*

Sollte nach Ablauf des Alarms Ihr Fahrrad weiterhin bewegt werden, wird ein erneuter Alarmton für 30 Sekunden ausgelöst.



*Während der akustische Alarm aktiv ist, kann I LOCK IT Pro nicht geöffnet werden.*

Sobald der Alarm ausgelöst wird, erhalten Sie direkt eine Meldung auf Ihr Smartphone und per E-Mail.

Befinden Sie sich in Bluetooth Reichweite zu Ihrem I LOCK IT Pro, dann können Sie durch Betätigen des "Alles ok" Button den akustischen Alarm vor Ablauf der 30 Sekunden deaktivieren.



*Ein Alarmmeldung auf Ihr Smartphone oder per E-Mail erhalten Sie nur, wenn I LOCK IT Pro entweder per Bluetooth mit Ihrem Smartphone verbunden ist oder ausreichender Mobilfunkempfang vorhanden ist.*

Über die Funktion "Stiller Alarm" kann der akustische Alarm an I LOCK IT Pro deaktiviert werden, während die Alarmbenachrichtigung bei einer Bewegung weiterhin an das Smartphone gesendet wird.

### 3.4. GPS TRACKING



HINWEIS

*Die GPS Tracking Funktionalität kann nur bei verschlossenem I LOCK IT mit eingeschaltetem Alarmsystem (akustischer oder stiller Alarm) genutzt werden.*

Wurde an Ihrem Fahrrad ein Diebstahlalarm ausgelöst, dann aktiviert I LOCK IT automatisch die GPS Tracking Funktionalität.

Über die I LOCK IT App haben Sie jetzt die Möglichkeit, den aktuellen Standort Ihres I LOCK IT zu verfolgen.

Sobald Ihr Fahrrad für einen längeren Zeitraum nicht mehr bewegt wird deaktiviert I LOCK IT die GPS Funktionalität wieder, um Energie zu sparen. Bei einer erneuten Bewegung wird das GPS Tracking wieder aktiviert.



HINWEIS

- Die GPS Tracking Funktionalität wird nur aktiviert wenn Sie sich bei ausgelöstem Alarm nicht in Bluetooth Reichweite befinden.*
- Die Übertragung von Standortdaten ist nur möglich, wenn ein ausreichender Mobilfunkempfang vorhanden ist.*



- Nach dem Aktivieren der GPS Tracking Funktion kann es mehrere Minuten dauern, um den aktuellen Standort per GPS zu lokalisieren. Ein GPS Empfang in Gebäude ist in der Regel nicht möglich.
- Die GPS Lokalisierung hat einen hohen Energiebedarf. Damit Sie im Diebstahlfall möglichst lange Ihr Rad verfolgen können empfehlen wir Ihnen Ihr I LOCK IT regelmäßig aufzuladen, auch wenn der Akkustand noch kein kritisches Level erreicht hat.

## SIGNALTONFUNKTION

Mit der Signaltonfunktion können Sie über die I LOCK IT App einen kurzen Ton an Ihrem I LOCK IT auslösen. Dies hilft Ihnen dabei Ihr I LOCK IT zu finden, wenn Sie in der Nähe sind.



- Um die Signaltonfunktion nutzen zu können, muss Ihr I LOCK IT Pro in Bluetooth Reichweite und die I LOCK IT App mit Ihrem I LOCK IT Pro verbunden sein.
- Die Funktion befindet sich im GPS Tracking Menü der I LOCK IT App.

## NAHORTUNGSFUNKTION

Die GPS Genauigkeit kann je nach Umgebungssituation mehrere Meter vom realen Standort Ihres Fahrrades abweichen.

In diesen Situationen kann Ihnen die Nahortungsfunktion helfen, Ihr Fahrrad zu lokalisieren.

Sobald sich Ihr I LOCK IT Pro in Bluetooth Reichweite befindet, wird Ihnen im Nahortungsbildschirm in der I LOCK IT App angezeigt, ob Sie sich aktuell Ihrem Fahrrad nähern oder in die entgegengesetzte Richtung unterwegs sind.

Je stärker das Bluetooth Signal ist, desto näher befindet sich Ihr Fahrrad mit I LOCK IT Pro.



*- Die Funktion befindet sich im GPS Tracking Menü der I LOCK IT App.*

### 3.5. BERECHTIGUNG TEILEN

Um Ihr mit I LOCK IT Pro ausgerüstetes Fahrrad an Freunde oder Familie auszuleihen, können Sie in der I LOCK IT App einen Farbcode erstellen und teilen. Dieser Farbcode ermöglicht das Öffnen von I LOCK IT Pro, ohne dass eine Installation der I LOCK IT App auf einem weiteren Smartphone notwendig ist.

Wechseln Sie hierzu in das Einstellungsmenü in der I LOCK IT App. Unter dem Unterpunkt "Teilen" können Sie einen Farbcode generieren, teilen, ändern und deaktivieren.

Wird der Farbcode geändert, dann wird der zuletzt angezeigte Farbcode automatisch deaktiviert.



- *Um einen Farbcode zu erstellen, muss Ihre I LOCK IT App mit Ihrem I LOCK IT Pro verbunden sein.*
- *Ihr persönlicher Farbcode, welchen Sie bei der Ersteinrichtung festgelegt haben, sollte nicht weitergegeben werden. Durch diesen persönlichen Farbcode wird ein dauerhafter Zugang zu Ihrem I LOCK IT Pro ermöglicht.*
- *Benutzen mehrere Personen dauerhaft Ihr Fahrrad, dann ist es sinnvoll weitere Smartphones an Ihrem I LOCK IT Pro anzulernen.*

### 3.6. NEUES SMARTPHONE|HANDSENDER ANLERNEN



HINWEIS

*Die in I LOCK IT Pro gesetzten Einstellungen sind für alle Benutzer gültig und können ebenfalls durch jedes verbundene Smartphone verändert werden. Es können maximal 8 Smartphones oder Handsender an I LOCK IT Pro angelernt werden.*

Um ein weiteres Gerät mit I LOCK IT Pro zu verbinden, ist es notwendig I LOCK IT Pro in den Einrichtungsmodus zu versetzen. Nur in diesem Modus kann ein neues Gerät eine Verbindung zu I LOCK IT Pro herstellen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, I LOCK IT Pro in den Einrichtungsmodus zu versetzen.

## EINRICHTUNGSMODUS ÜBER DIE I LOCK IT APP STARTEN

Um Ihr I LOCK IT Pro über die I LOCK IT App in den Einrichtungsmodus zu versetzen, führen Sie folgende Schritte durch:

- I. Öffnen Sie die I LOCK IT App auf dem bereits eingerichteten Smartphone.
- II. Gehen Sie in das Einstellungsmenü und öffnen Sie das Untermenü "Teilen".
- III. Wählen Sie die Option "Weiteres Smartphone anlernen".
- IV. Lesen und Bestätigen Sie den Hinweis.
  - I LOCK IT Pro wechselt in den Einrichtungsmodus und der Taster fängt an Blau zu blinken.



*Das Herstellen des Einrichtungsmodus ist nur möglich, wenn die I LOCK IT App mit Ihrem I LOCK IT Pro verbunden ist.*

## EINRICHTUNGSMODUS ÜBER DEN HANDSENDER STARTEN

Um Ihr I LOCK IT Pro über einen verbundenen Handsender in den Einrichtungsmodus zu versetzen, führen Sie folgende Schritte durch:

- I. Stellen Sie sicher, dass der Handsender mit Ihrem I LOCK IT Pro verbunden ist.
- II. Halten Sie die Handsender Taster für mindestens 6 Sekunden gedrückt und lassen Sie den Taster anschließend los.
  - I LOCK IT Pro wechselt in den Einrichtungsmodus und der I LOCK IT Taster fängt an blau zu blinken.

## EINRICHTUNGSMODUS ÜBER DEN FARBCODE STARTEN

Haben Sie Ihr eingerichtetes Smartphone oder den Handsender verloren oder sind diese defekt, dann kann der Einrichtungsmodus ebenfalls über den bei der Ersteinrichtung konfigurierten Farbcode gestartet werden.

- I. Öffnen Sie Ihr I LOCK IT Pro durch die Eingabe Ihres persönlichen Farbcodes, welchen Sie bei der Ersteinrichtung der I LOCK IT App festgelegt haben.



*Die Eingabe des Farbcodes ist nur möglich, wenn keine Bluetooth Verbindung zu Ihrem I LOCK IT Pro aktiv ist. Die folgenden Schritte funktionieren nicht mit einem erstellten Farbcode zum Teilen.*

- II. Warten Sie, bis I LOCK IT Pro geöffnet ist und der Taster grün leuchtet.
- III. Drücken Sie den I LOCK IT Pro Taster und halten Sie ihn gedrückt, bis er blau leuchtet.
  - Sobald der Taster losgelassen wird, wechselt I LOCK IT in den Einrichtungsmodus und der Taster fängt an blau zu blinken.



Unser I LOCK IT Channel auf [www.youtube.de](http://www.youtube.de) stellt ein Video zum Thema Farbcode bereit.  
[www.youtube.com/ILOCKIT-bike](http://www.youtube.com/ILOCKIT-bike)

## NEUES SMARTPHONE ANLERNEN

Sobald Sie den Einrichtungsmodus gestartet haben und der I LOCK IT Taster blau blinkt können Sie mit den folgenden Schritten fortfahren:

- I. Öffnen Sie die I LOCK IT App auf dem neuen Smartphone.
- II. Folgen Sie den Anweisungen in der App.

III. Sobald der I LOCK IT Pro Taster für 5 Sekunden blau aufleuchtet und die App die erfolgreiche Kopplung bestätigt, ist das neue Smartphone ebenfalls mit I LOCK IT verbunden.



- *Mit der I LOCK IT App können Sie verschiedene I LOCK IT verwalten.*
- *In der App können Sie die Auswahl vornehmen, mit welchem I LOCK IT eine Verbindung hergestellt werden soll. Außerdem können individuelle Konfigurationen vorgenommen werden.*
- *Ihr Smartphone kann nur mit einem I LOCK IT zur gleichen Zeit verbunden sein.*

## HANDESENDER ANLERNEN

Sobald Sie den Einrichtungsmodus gestartet haben und der I LOCK IT Taster blau blinkt, können Sie mit den folgenden Schritten fortfahren:

- **Betätigen Sie den Handsender Taster.**

Sobald die Handsender LED und der I LOCK IT Pro Taster für 5 Sekunden blau aufleuchten, ist eine feste Verbindung zwischen Handsender und I LOCK IT Pro hergestellt.



*Der Handsender muss sich hierfür im Werkzustand befinden.*

---

### 3.7. AKUSTISCHE SIGNALE

#### WARNTÖNE

I LOCK IT Pro gibt in verschiedenen Situationen (wie z.B. einem nicht erfolgreichen Auf- oder Abschließen) Warntöne aus. Diese Töne können über den Schieberegler in der I LOCK IT App aktiviert und deaktiviert werden.

Sind die Warntöne deaktiviert, blinkt der I LOCK IT Pro Taster bei einer Warnung weiterhin rot auf, es erfolgt aber keine akustische Warnung.

## ABSCHLIESSTON

Als Information über ein bevorstehendes Abschließen erfolgt ein kurzer akustischer Ton. Dieser Ton kann mittels des Schiebereglers in der I LOCK IT App aktiviert und deaktiviert werden. Ist diese Funktion deaktiviert, dann erfolgt vor einem Abschließen kein akustisches Signal.

## AUFSCHLIESSTON

Der Aufschließen erzeugt ein kurzes akustisches Signal nach einem erfolgreichen Aufschließen von I LOCK IT Pro. Dieser Ton kann mittels des Schiebereglers in der I LOCK IT App aktiviert und deaktiviert werden.

## ■ 4. ZUBEHÖR

Folgendes Zubehör kann zusätzlich zu I LOCK IT Pro erworben werden:

- Handsender
- Einsteckkabel
- Einsteckkette
- Installationsadapter
- Smartphone Halterung

Bei Interesse an weiterem Zubehör besuchen Sie bitte unseren Onlineshop unter [www.ilockit.bike](http://www.ilockit.bike).




Jetzt Zubehör kaufen.

## 4.1. I LOCK IT HANDSENDER

Der Handsender ermöglicht die Benutzung Ihres I LOCK IT Pro ohne Smartphone. Sie können den Handsender und das Smartphone auch parallel benutzen, eine gleichzeitige Bluetooth Verbindung beider Geräte mit I LOCK IT Pro ist möglich.

Der Handsender wird über eine Knopfzelle (CR2032) mit Energie versorgt und benachrichtigt Sie dank seiner Status LED über wichtige Informationen Ihres I LOCK IT Pro. Zusätzlich gibt er eine akustische Rückmeldung und Sie bekommen im Falle eines Alarms innerhalb der Bluetooth Reichweite per Signalton Bescheid.

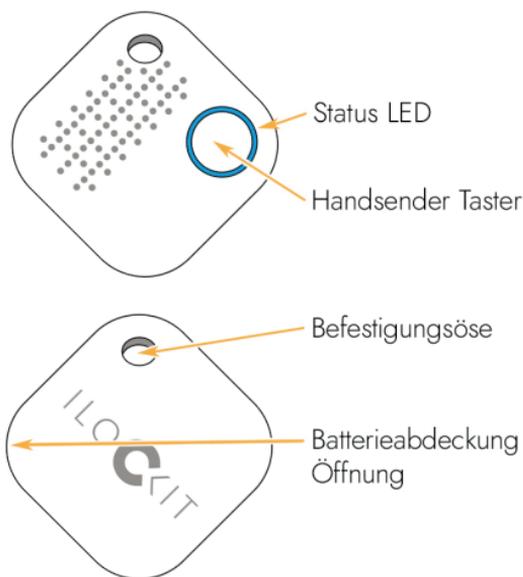

## ERSTEINRICHTUNG VIA I LOCK IT APP



Zur Einrichtung des Handsender muss **zuerst ein Smartphone** an Ihrem I LOCK IT Pro eingerichtet werden.

- I. Öffnen Sie die I LOCK IT App auf dem bereits eingerichteten Smartphone.
  - II. Öffnen Sie das Einstellungsmenü und anschließend das Untermenü "Handsender".
  - III. Klicken Sie auf "Handsender anlernen".
  - IV. Bestätigen Sie die Meldung.
  - V. Ihr I LOCK IT Pro befindet sich nun im Einrichtungsmodus und der I LOCK IT Taster blinkt blau.
  - VI. Betätigen Sie den Taster am Handsender.
  - VII. Die Handsender LED fängt an blau zu blinken.
- Sobald die Handsender LED und der I LOCK IT Pro Taster für 5 Sekunden blau aufleuchten, ist eine feste Verbindung zwischen Handsender und I LOCK IT Pro hergestellt.

## BEDIENUNG

Eine kurze Betätigung des Handsender Tasters stellt eine Verbindung zwischen dem Handsender und dem eingerichteten I LOCK IT Pro her (falls in Reichweite). Sobald die Verbindung aufgebaut ist, leuchtet die Handsender LED für 5 Sekunden blau auf und es findet direkt ein Öffnungs- oder Schließvorgang statt.

Beim Verlassen der Bluetooth Reichweite (z.B. nach dem Abstellen und Entfernen vom Fahrrad) wird die Verbindung getrennt und der Handsender wechselt in den Energiesparmodus.



*Nach Betätigen des Handsender Tasters leuchtet die LED blau auf und es erfolgt ein kurzer Bestätigungston. Dies signalisiert, dass ein Befehl an I LOCK IT Pro gesendet wurde. Der Befehl kann nur übertragen werden, wenn I LOCK IT Pro in Reichweite ist.*

## ALARM DEAKTIVIEREN

Ist der akustische Alarm Ihres I LOCK IT Pro ausgelöst und es besteht eine Verbindung zum Handsender, dann beginnt die Handsender LED rot zu blinken. Durch einen kurzen Tastendruck auf den Handsender Taster kann der akustische Alarm vor Ablauf der 30 Sekunden deaktiviert werden.

## WARTUNG

### BATTERIESTAND UND BATTERIEWECHSEL

Sobald der Batteriestand Ihres Handsenders ein kritisches Level erreicht, fängt die Handsender LED an rot zu blinken. Wenn dies passiert, sollte die Batterie gewechselt werden, um weiterhin eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten.

Führen Sie folgende Schritte durch, um die Handsender Batterie zu wechseln:

- I. Öffnen Sie die Batterieabdeckung.
- II. Entfernen Sie die alte Batterie und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.
- III. Legen Sie eine neue Batterie in das Batteriefach ein und schließen Sie die Batterieabdeckung.

Der Handsender ist nun wieder vollständig einsatzbereit.



*Alle Einstellungen bleiben während des Batteriewechsels bestehen und es muss keine neue Ersteinrichtung durchgeführt werden.*

## WERKSZUSTAND HERSTELLEN

Wenn der Handsender in den Werkszustand zurückgesetzt wird, dann wird die Verbindung zwischen I LOCK IT Pro und Handsender gelöscht. Der Handsender kann anschließend mit einem neuen I LOCK IT Pro verbunden werden.

Folgende Schritte müssen ausgeführt werden, um den Handsender in den Werkszustand zurückzusetzen:

- I. Öffnen Sie die Batterieabdeckung und entfernen Sie die Batterie.
- II. Halten Sie den Handsender Taster gedrückt.
- III. Setzen Sie die Batterie wieder in den Handsender ein (Taster weiter gedrückt halten).
- IV. Lassen Sie nach ca. 5 Sekunden den Handsender Taster los.

Wenn die Handsender LED blau blinkt, war der Vorgang erfolgreich und der Handsender wurde in den Werkszustand zurückgesetzt.



*Um den Handsender anschließend wieder mit einem I LOCK IT zu verbinden, muss die Ersteinrichtung erneut ausgeführt werden.*

---


## 4.2. I LOCK IT EINSTECKKABEL | EINSTECKKETTE

Das Einsteckkabel und die Einsteckkette ermöglichen das zusätzliche Abschließen Ihres Fahrrades mit einem festen Gegenstand.

Führen Sie hierzu folgende Schritte durch:

- I. Legen Sie das Kabel|die Kette um einen festen Gegenstand (z.B. ein Fahrradständer).
- II. Führen Sie den Stecker an einem Kabel-|Kettenende durch die Schlaufe am anderen Kabel-|Kettenende.
- III. Ziehen Sie an dem Kabel|der Kette, um die Schlaufengröße zu verkleinern.
- IV. Führen Sie den Stecker bis zum Anschlag in die vorgesehene Öffnung Ihres I LOCK IT Pro und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.

Sobald I LOCK IT Pro erkennt, dass eine Erweiterung eingesteckt wurde, führt es automatisch einen Abschließvorgang durch. Ihre Erweiterung und Ihr Rad werden damit automatisch verriegelt.

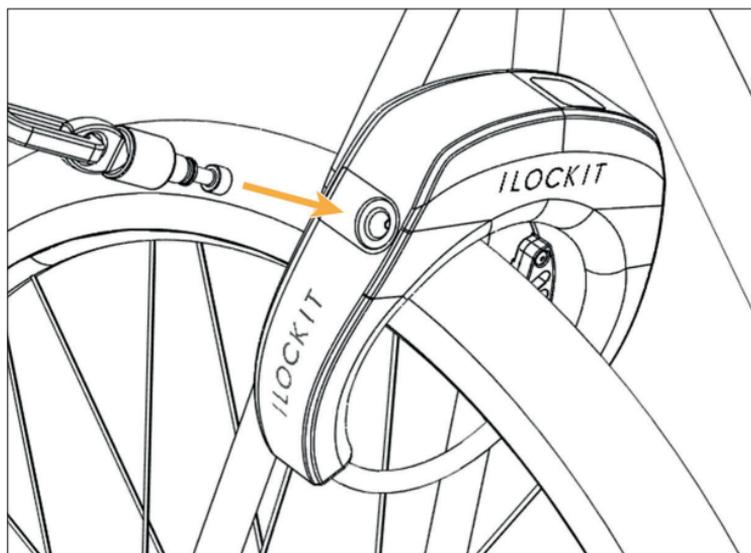

- Ein Einstecken des Kabels/der Kette in ein bereits verschlossenes I LOCK IT Pro ist möglich. Die Erweiterung wird dann automatisch verriegelt.

## 5. WARTUNG UND PFLEGE

---

### 5.1. REINIGUNG

I LOCK IT Pro ist unempfindlich gegen Spritzwasser und kann mit einem feuchten Tuch oder Schwamm gereinigt werden. Um eine zuverlässige Funktion zu ermöglichen, sollte auch der Schließbügel regelmäßig von Schmutz befreit werden.



- *Die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger ist nicht zulässig und kann zu einer Beschädigung von I LOCK IT Pro führen.*
- *Verwenden Sie keine Chemikalien zur Reinigung von I LOCK IT Pro.*

### 5.2. AKKULAUFZEIT UND NIEDRIGER AKKUSTAND

Der in I LOCK IT Pro integrierte Akku versorgt das Schloss für circa eine Fahrradsaison mit Energie. Die tatsächliche Laufzeit hängt von unterschiedlichen Faktoren wie der Umgebungstemperatur, der Nutzungshäufigkeit und der Alarminstellung ab.

Erreicht der Akku einen niedrigen Ladezustand, dann erfolgt bei jedem Öffnungsvorgang ein akustischer Warnton. Der Akku sollte anschließend aufgeladen werden, um ein Ausfall von I LOCK IT Pro zu vermeiden.



- *Ist die Energieversorgung von I LOCK IT Pro erschöpft, stellt es die Funktion ein und verbleibt im letzten Zustand.*
- *Das Öffnen/Schließen und die Alarmfunktion sind bei erschöpftem Akku nicht möglich.*
- *Durch Anschluss eines Ladegerätes oder einer Powerbank ist I LOCK IT Pro sofort wieder einsatzbereit und kann geöffnet oder geschlossen werden.*

Die GPS Funktionalität Ihres I LOCK IT Pro hat einen erhöhten Energiebedarf. Bei einem niedrigen Akkustand ist diese eventuell nicht mehr einsetzbar, obwohl Ihr I LOCK IT Pro sich noch bedienen lässt.

---

### 5.3. WERKSZUSTAND HERSTELLEN

Um den Werkszustand Ihres I LOCK IT Pro wiederherzustellen, führen Sie folgende Schritte aus:

- I. Öffnen Sie die I LOCK IT App und stellen Sie sicher, dass die Verbindung zu Ihrem I LOCK IT Pro aktiv ist.
- II. Öffnen Sie die "Einstellungen" im Menü und öffnen Sie das Untermenü "Mein I LOCK IT".
- III. Betätigen Sie den Button "Werkszustand herstellen".
- IV. Bestätigen Sie die Warnmeldung. Ihr I LOCK IT Pro wird nun in den Werkszustand zurückgesetzt.



- *Durch das Zurücksetzen Ihres I LOCK IT Pro werden alle Einstellungen auf die Standard-einstellungen gesetzt, der Farbcode und alle verbundenen Geräte gelöscht.*
- *Das Smartphone muss nach dem Zurücksetzen wieder neu angelernt werden.*
- *Der Handsender muss ebenfalls in den Werkszustand zurückgesetzt und anschließend neu angelernt werden.*

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

---

### 6.1. OPTISCHE SIGNALE

Der I LOCK IT Pro Taster dient als optische Anzeige, welche verschiedene Zustände darstellen kann. Folgende Signale werden hierdurch angezeigt.

#### BLAUE LED BLINKT

- Bei dauerhaftem blauen Blinken befindet sich I LOCK IT Pro im Einrichtungsmodus: Eine neue Verbindung zu Ihrem I LOCK IT Pro kann hergestellt werden.
- Bei 3-maligem blauen Blinken wurde die Verbindung zu Ihrem Smartphone oder dem Handsender verloren.

#### BLAUE LED LEUCHTET AUF

- Eine neue Verbindung wurde erfolgreich hergestellt.
- Die bestehende Verbindung wurde nach einem Verbindungsabbruch wiederhergestellt.

## GRÜNE LED LEUCHTET AUF

- Bei Öffnungsvorgang: I LOCK IT Pro wurde erfolgreich geöffnet.
- Bei Betätigung: Farbcode Eingabe startet mit 1. Farbe

## ROTE LED LEUCHTET AUF

- Bei Schließvorgang: I LOCK IT Pro wurde erfolgreich verriegelt.
- Beim Laden: Der I LOCK IT Pro Akku wird aktuell aufgeladen.

## ROTE LED BLINKT

- Bei Schließvorgang: Ein Abschließen ist nicht möglich, da das Fahrrad in Bewegung ist oder der Schließbügel durch ein Hindernis blockiert wird.
- Bei Farbcode Eingabe: Ein falscher Code wurde eingegeben oder die Code Eingabe wurde abgebrochen, da zu viel Zeit benötigt wurde.
- Bei Farbcode Eingabe: Die Farbcode Eingabe ist wegen wiederholtem Fehlversuch gesperrt.

---

## 6.2. AKUSTISCHE SIGNALE

Neben den optischen Signalen verfügt I LOCK IT Pro über mehrere akustische Signale, welche im Folgenden erklärt werden.

### 1 - MALIGER TON

- Ankündigung, dass I LOCK IT Pro beginnt abzuschließen.

### 3 - MALIGER TON

- Abschließen oder Aufschließen nicht möglich, da sich das Fahrrad in Bewegung befand.
- Abschließen oder Aufschließen nicht möglich, da ein Widerstand den Schließbügel blockiert

### 5 - MALIGER TON

- Niedriger Akkuzustand, I LOCK IT Pro sollte demnächst geladen werden, um eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft zu gewährleisten.

### 3 - MALIGER KURZER TON

- Der smarte Alarm wurde durch Bewegung aktiviert und der Voralarm wurde ausgelöst.

### ANHALTENDER AKUSTISCHER TON

- Der Diebstahlalarm wurde durch Bewegung ausgelöst.

---

### 6.3. PROBLEMHILFE

Sollten mit Ihrem I LOCK IT Pro Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir sind per Telefon oder per E-Mail für Sie da und helfen Ihnen sehr gerne weiter.

Auch auf unserer Homepage [www.ilockit.bike/hilfe](http://www.ilockit.bike/hilfe) finden Sie Hilfestellungen für verschiedene Situationen.

Bitte beachten Sie, dass bei einer unsachgemäßen Öffnung von I LOCK IT Pro Ihr Gewährleistungsanspruch erlöschen kann.

# I LOCK IT

**E-MAIL:** [www.ilockit.bike/kontakt](http://www.ilockit.bike/kontakt)

**WEB:** [www.ilockit.bike/hilfe](http://www.ilockit.bike/hilfe)